

|  |          |
|--|----------|
| <b>1 TELEQUICK RELÈRAMMER .....</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>1.1 Tegningsunderlag. ....</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>1.2 Fremgangsmåte ved oppbygging av Telequick relèramme. ....</b> | <b>3</b> |
| <b>1.3 Montering av vertikalskinner. ....</b>                        | <b>4</b> |
| <b>1.4 Montering av montasjeplater. ....</b>                         | <b>4</b> |
| <b>1.5 Montering av komponenter.....</b>                             | <b>5</b> |

## 1 TELEQUICK RELÈRAMMER

### 1.1 Tegningsunderlag.

Tabell 6.q.1      *Tegningsunderlag for Telequick relèramme*


| <b>Tegning</b>  | <b>Beskrivelse</b>                |
|-----------------|-----------------------------------|
| S. 35843        | Sammenstilling av Telequick-ramme |
| S. 35844        | Komponentplassering               |
| S. 35845 bl.1-3 | Komponenter                       |

Telequick relèrammer bygges opp av montasjeplan 66x50 cm og 66x60 cm. Disse festes til vertikale skinner som igjen er festet til horisontale skinner (aluminiumsvinkler). Sammenstillingen er vist på tegning S.35843.

Ved oppbygging av ekstra store relèrammer kan det i tillegg benyttes montasjeplater 18x50 cm og 18x60 cm som plasseres nederst på relèrammen.

## 1.2 Fremgangsmåte ved oppbygging av Telequick relèramme.

Vertikalskinnene festes til horisontalskinnene som vist på figur 6.q.1. Bruk 6 mm festeskruer M6x18, og klipsmutter M6. Hull for feste av ramme til kioskvegg bores i øvre horisontalskinne.

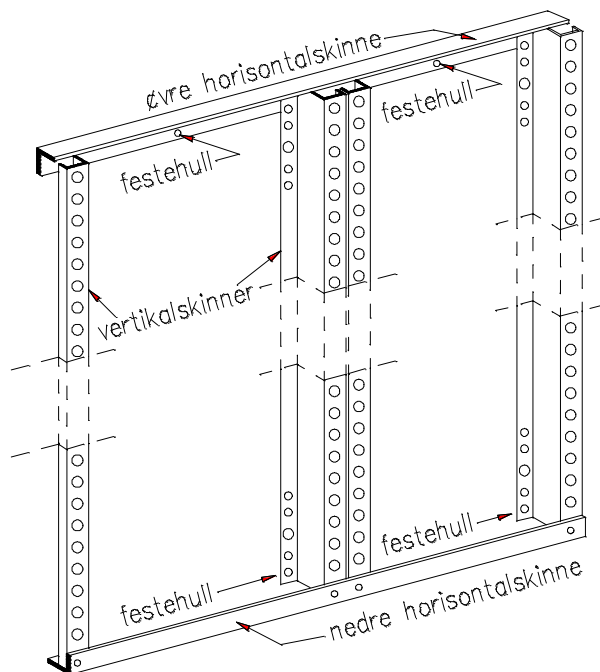


Figur 6.q.1 Telequick relèramme.

Nederst festes vertikalskinnene i kioskveggen. Når rammen er på plass, fjernes nedre horisontalskinne (transportskinne) av hensyn til kabelføringen.

**OBS!** Vær oppmerksom på at øvre og nedre horisontalskinne er montert forskjellig, og at hodene på festeskrue for øvre horisontalskinne skal vende inn mot veggen.

Montasjeplatene festes til vertikalskinnene med 6 mm festeskruer M6x18, og klipsmutter M6. Se figur 6.q.2. og 6.q.3. Øverste festepunkt i vertikalskinnene er fjerde hull fra toppen.

### 1.3 Montering av vertikalskinner.

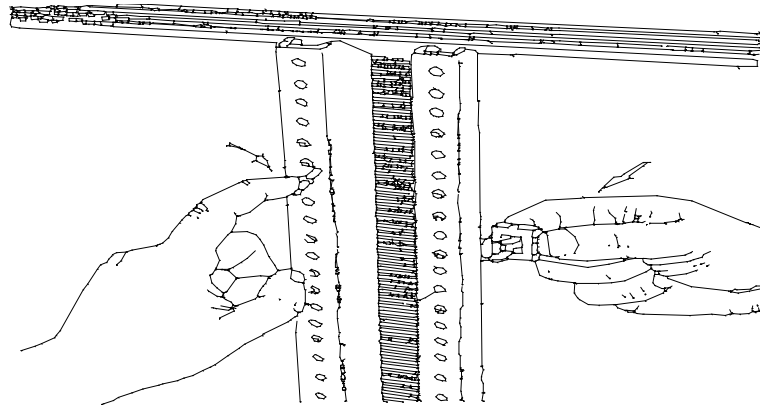


Figur 6.q.2 *Montering av vertikalskinnene.*

### 1.4 Montering av montasjeplater.

Figur 6.q.3 *Montering av montasjeplatene til vertikalskinnene.*

### 1.5 Montering av komponenter.

Relèer, blinkapparat, generator og statisk omformer henges opp på en merkeskinne som er festet til relèrammen med festeskruer M4x16 og klipsmutter M4. De øvrige komponenter festes direkte til relèrammen med festeskruer M4x16 og klipsmutter M4. Se figur 6.q.4.

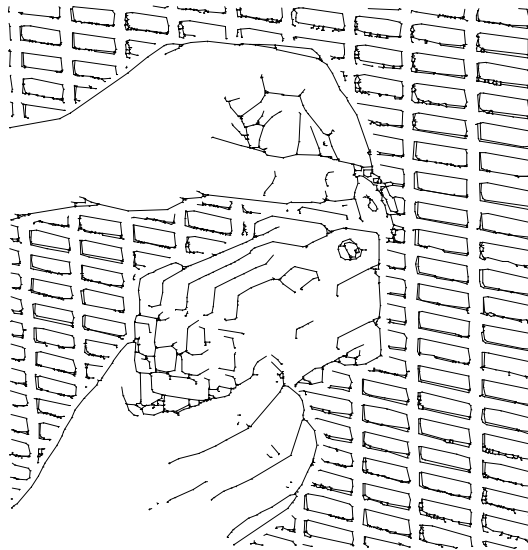

Figur 6.q.4

*Montering av komponenter på relèrammen.*