

<b>1 MONTERING AV GLASSFIBERSKAP PÅ VAS 2 .....</b>	<b>2</b>
<b>2 FIGURER.....</b>	<b>3</b>

## 1 MONTERING AV GLASSFIBERSKAP PÅ VAS 2

Beskyttelsesskap, F.nr. 708.690.430, til betjeningskap og sperremateriell, er gått ut av produksjon og vil derfor bli erstattet av et nytt skap i glassfiberarmert polyester. Skapet består av følgende deler:

Utstyr	Størrelse	El.nummer	F.nummer
Glassfiberarmert polyesterskap	750×500×300 mm	25 21565	708.690.440
Pakningssett i neonpren		25 21578	708.690.450
Håndtak for hengelås (CTC-lås)		25 21484	533.011.630
Regntak		25 21573	708.690.460
Ventil		25 21584	708.690.470

For å få plass til betjeningsutstyret for en planovergang, brukes to beskyttelsesskap, se figur 9.d.1. Et skap for stillerskap, F.nr. 708.720.250, for veisikringsanlegget og et skap for flagg, sikringer, og skilte " Ute av bruk " m.m.

Hull til kabelinnføring må bores ut i beskyttelsesskapets bunnplate på forhånd etter behov.

Beskyttelsesskapene festes direkte på kioskveggen, som angitt på figur 9.d.1, hvor det er innlagt skalk mot ytterveggene for skruefeste.


### **Det skal ikke brukes gjennomgående skruer, siden skruene skaper kuldegjennomslag i veggen.**

For kabelinnføring til beskyttelsesskapet, skal det **ikke bores hull i kioskveggen** pga. fare for vanninntrenging. Bruk derfor heller en lufteventil i grunnmuren som kabelinnføring. Se figur 9.d.1.

For beskyttelse av kabler på kioskveggen, kan rør benyttes som kabelvern.

Det finnes ikke standardplater med nipler for innfesting i beskyttelsesskapet. En Telequick montasjeplate, F.nr. 228.170.41 i størrelse 660 x 400 mm, festes til en brakett i hvert hjørne inn i beskyttelsesskapet. (Se figur 9.d.1.) Betjeningskapet festes på montasjeplata for å unngå hull i bakveggen og for lettere å regulere betjeningskapet til rett plassering i beskyttelsesskapet.

## 2 FIGURER

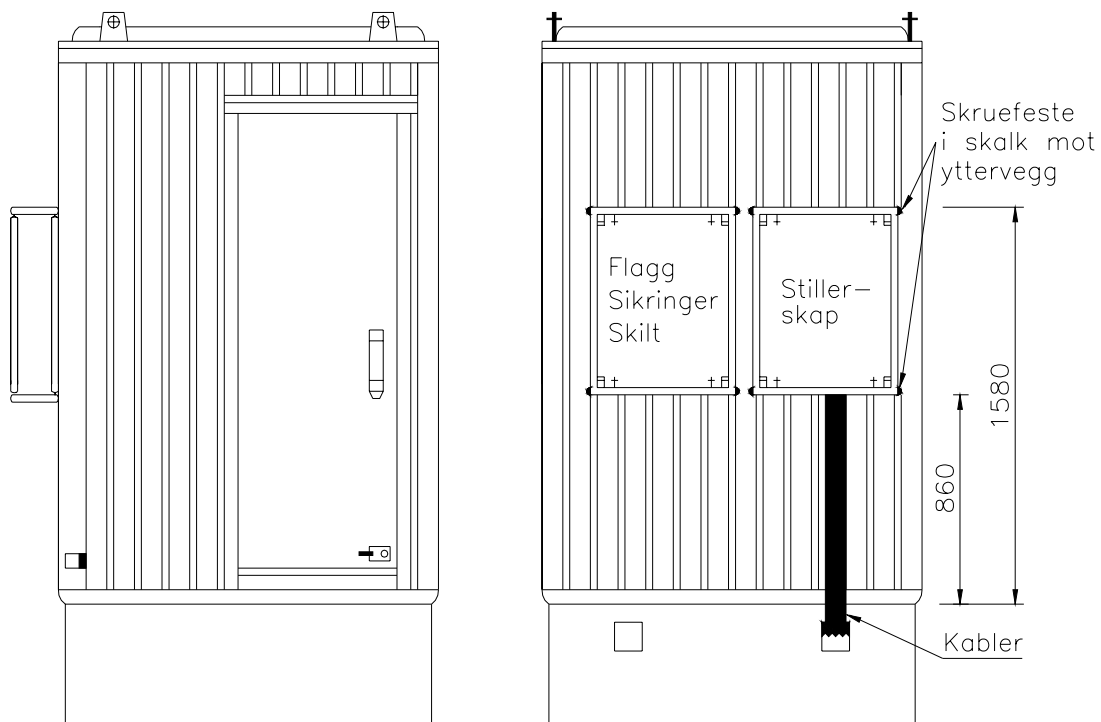

Figur 9.d.1 Beskyttelsesskap på veibomkiosk