
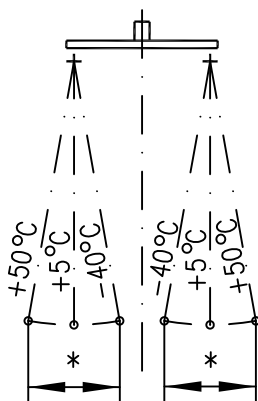


Temperaturområde  $-40^{\circ}\text{C}$  til  $+50^{\circ}\text{C}$ , Midtstilling  $+5^{\circ}\text{C}$

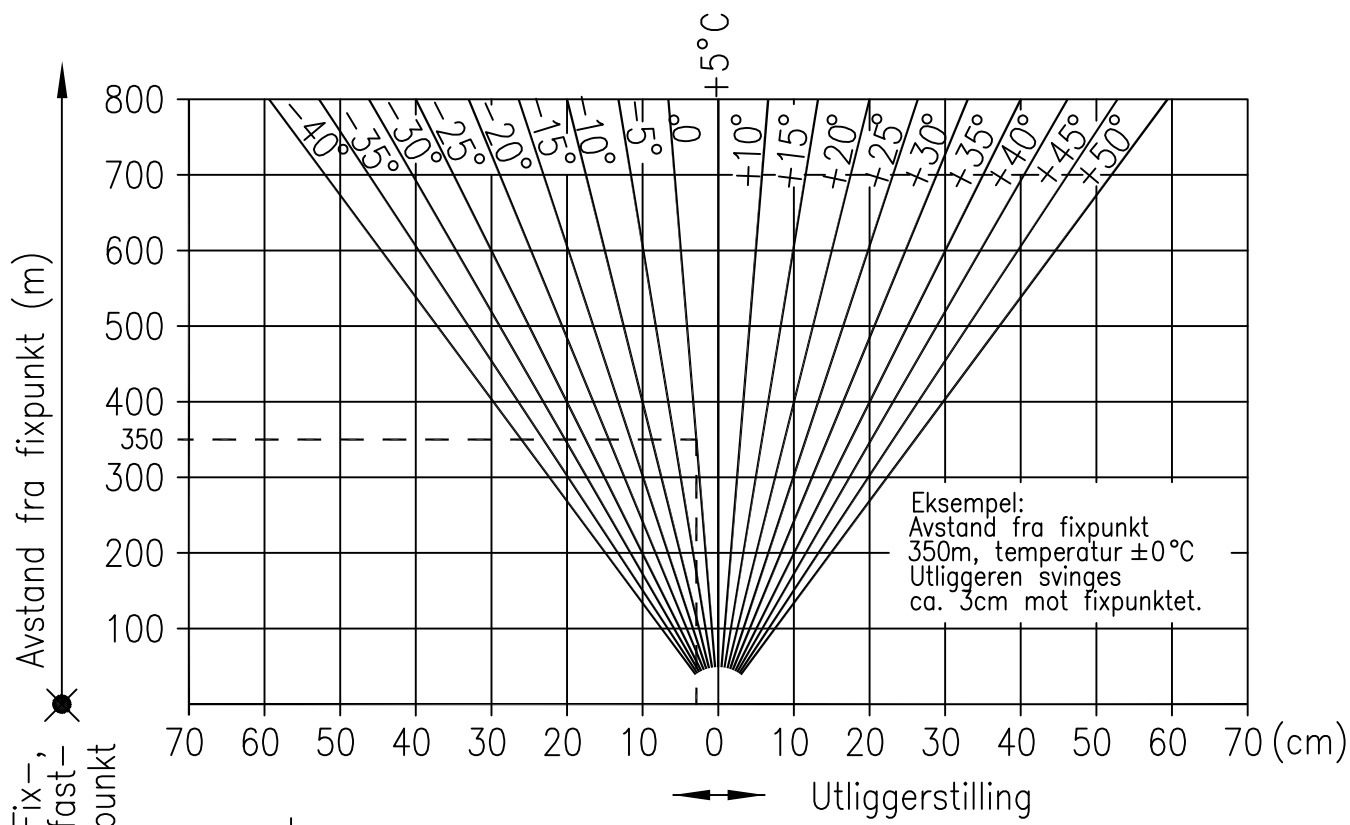

Utliggerne monteres slik at de ikke kommer inn i hverandre ved temperaturendringer.

Det er nok å måle omgivelsestemperaturen for å stille inn utliggeren tilstrekkelig nøyaktig.

Toleransen utgjør  $\pm 5\text{cm}$ !

\* Maksimum 1200, ved avstand 800m fra fastpunktet.

NSB HOVEDKONTORET				Stykkliste:		
Tegning nr. E- 7161	Godkjent	STANDARD A		Målestokk:	System 20	
		STANDARD B		4-02.05.33		
		Datum	27.4.92	Innstilling av utliggeren i avhengighet av type kontaktledningspart, temperatur og avstand fra fixpunkt		
		Bearb.	Neub. \lske			
		Gepr.				
		Norm.				
		Siemens AG			Blatt	
1	Avst. fra fastpunktet.	13.04.93	HMH	Bl.		
Utg.	Endring	Dato	Bearb.			