

×Se tabell for innregulering


Terrengtet bestemmer isolatorens plass i fixlinen

Alt. I - normal plassering

Alt. II - dersom omgivelsene gjør det nødvendig

Fixlinen må ikke krysse over eller under bærelinen i utliggeren

Strekk- og nedhengkurve for fixpunkt bardun Bzll 50 mm<sup>2</sup>

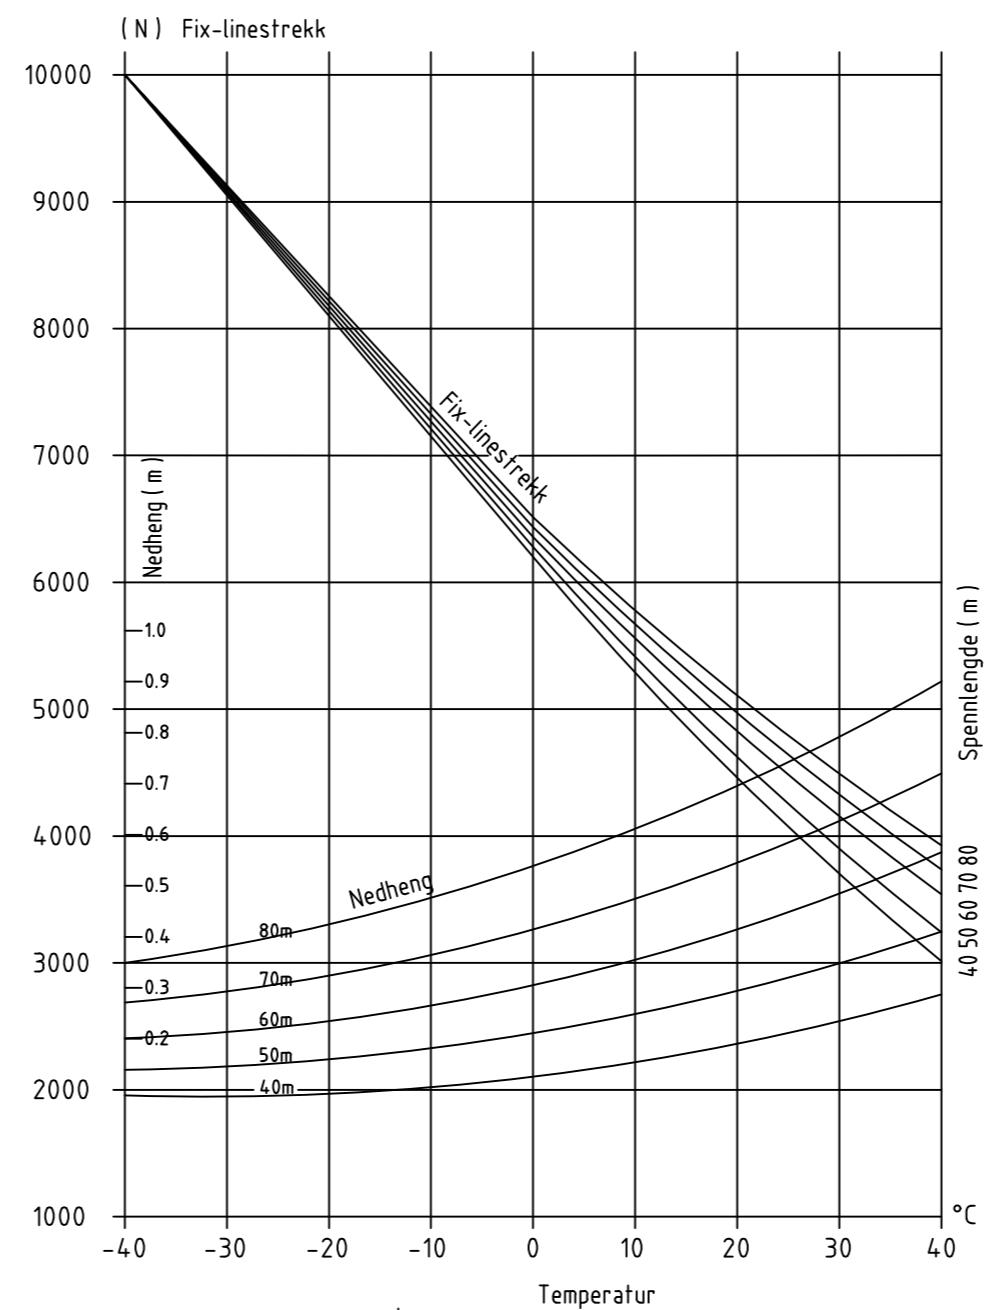

2	13	Killemmer for line og tråd.	E-7334		251.002.69		
1	12	Beskyttelseshylse	E-7258		251.405.79		
2	11	Nagle 19x100 m/splint	E-7290	ST	251.411.78		
2	10	Dobbelt mellomstykke	E-7288		251.602.11		
6	9	Nagle 19x52 m/splint	E-7290	ST	251.411.72		
2	8	Strekkfisk	DIN 43 162		251.412.21		
2	7	Ledd for utliggerkonsoll	E-7219	Aluminium	251.607.02		
2	6	Konsoll for ledd på UNP 180 og UNP 200	E-7164				
2	5	Konsoll for loddavspenningshjul	E-7306 bl1, eller bl.2		Avh. av mastetype		
6	4	Y-lineklemme for Bronseline 25-70 mm		CuNi 2Si F49	El.nr. 2097727		
6	3	Paralellklemme	E-7283		251.002.51		
2	2	Stavisolator	E-5294		249.801.50		
m	1	Bæreline Bz 50, uisolert					
Antall	Pos. nr.	Navn, type, dimensjon	Tegn. nr. / Standard	Materiale	F nr. / Anmerking		
4		Tittelf., stykkf., og pos.4 endret		21.06.01	HMH		
3		Alt. I og alt. II + div. tekst påført		29.10.96	HMH	TET	
Rev.		Revisjonen gjelder		Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
					Målestokk	Dato	21.06.01
					1:1	Tegnet av	HMH
						Kontrollert av	TET
						Godkjent av	Thor E. Thorsen
					Arkiv bet.		2-05.65.01
					Erstatn. for		
					Erstattet av		
					Tegning nr		
					E-7195		
							4