1 MONTERING AV GLASSFIBERSKAP PÅ VAS 2 2
2 FIGURER 3

1 MONTERING AV GLASSFIBERSKAP PÅ VAS 2

Beskyttelsesskap, F.nr. 708.690.43, til betjeningsskap og sperrematériell, er gått ut av produksjon og vil derfor bli erstattet av et nytt skap i glassfiberarmert polyester. Skapet består av følgende deler:

• **Glassfiberarmert polyesterskap**	**EL. nr. 25 21565**	**750´500´30mm**	**F.nr. 708.690.44**
• **Pakningsett i neonpren**	**EL. nr. 25 21578**	**for dør**	**F.nr. 708.690.45**
• **Håndtak for hengelås (CTC-lås)**	**EL. Nr. 25 21484**		**F.nr. 533.011.63**
• **Regntak**	**EL. Nr. 25 21573**		**F.nr. 708.690.46**
• **Ventil**	**EL. Nr. 25 21584**		**F.nr. 708.690.47**

For å få plass til betjenings-utstyret for en planovergang, brukes to beskyttelsesskap, se figur 8.i.1. Et skap for stillerskap, F.nr. 708.720.25, for veisikringsanlegget og et skap for flagg, sikringer, og skilter " Ute av bruk " m.m.

Hull til kabel-innføring må bores ut i beskyttelsesskapets bunnplate på forhånd etter behov.

Beskyttelsesskapene festes direkte på kioskveggen, som angitt på figur 8.i.1, hvor det er innlagt skalk mot ytterveggene for skruefeste.

Det skal ikke brukes gjennomgående skruer, siden skruene skaper kuldegjennomslag i veggen.

For kabelinnføring til beskyttelses-skapet, skal det **ikke bores hull i kioskveggen** på grunn av fare for vann-inntrenging. Bruk derfor heller en lufteventil i grunnmuren som kabelinnføring. Se figur 8.i.1.

For beskyttelse av kabler på kioskveggen, kan rør benyttes som kabelvern.

Det finnes ikke standarplater med nipler for innfesting i beskyttelsesskapet. En Telequick montasjeplate, F.nr. 228.170.41 i størrelse 660 x 400 mm, festes til en brakett i hvert hjørne inn i beskyttelsesskapet. (Se figur 8.i.1.) Betjeningsskapet festes på montasjeplata for å unngå hull i bakveggen og for lettere å regulere betjeningsskapet til rett plassering i beskyttelsesskapet.

2 FIGURER

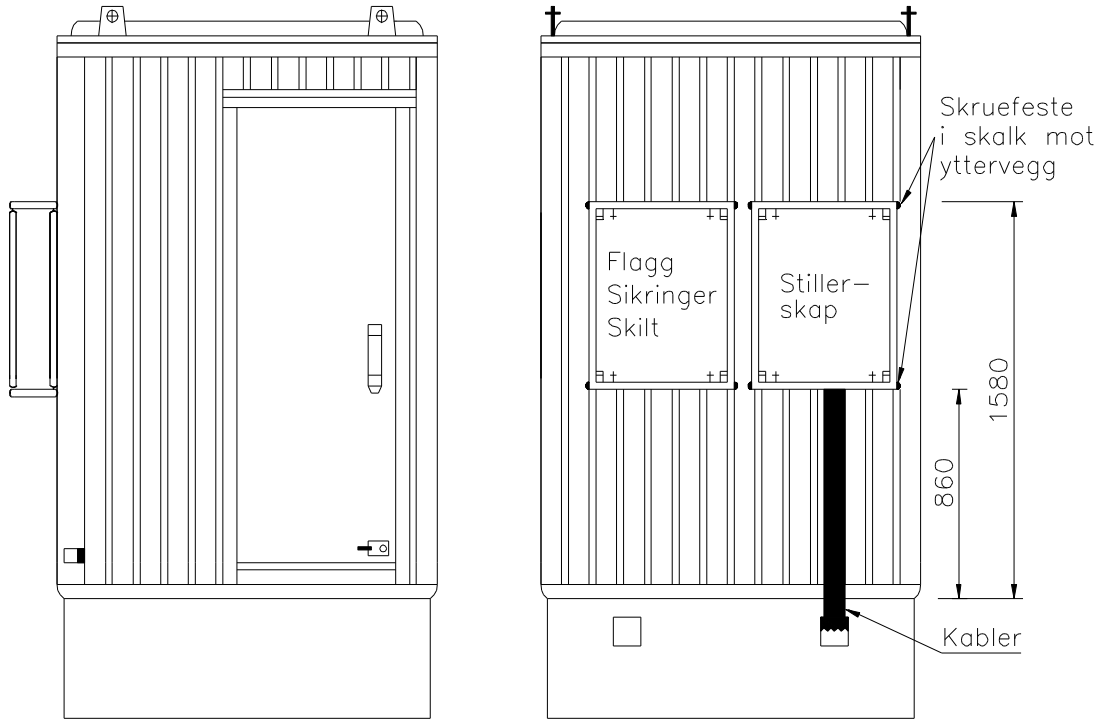

Figur 8.i.1 Beskyttelsesskap på veibomkiosk