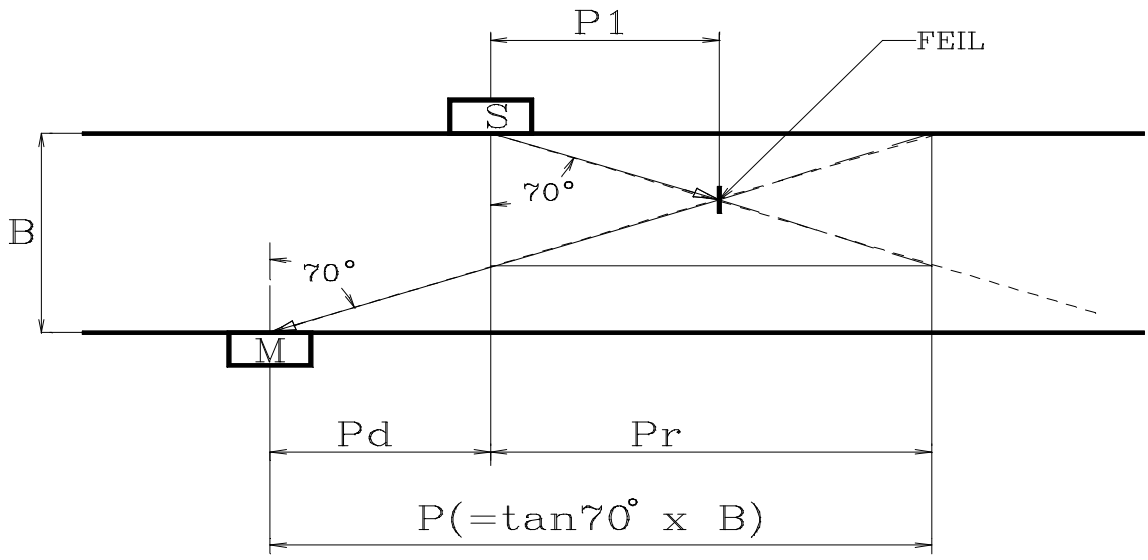


Tegnforklaring til figuren:

B = skinnehodets bredde
P = en hel projeksjonsavstand
Pd = differanse i projeksjonsavstand mellom søkerne
Pr = redusert projeksjonsavstand for søker S
P1 = projeksjonsavstand mellom feilen og nærmeste søker (S)

Beregning av feilens beliggenhet (P1):

P1= (P - Pd)/2
P = tan 70^0 x B (tan 70^0 = 2,75)

Profil	**35/NSB40**	**S41/S49/S54**	**UIC54E**	**UIC60**
B =	63 mm	67 mm	70 mm	72 mm
P =	173 mm	184 mm	193 mm	198 mm